



Οδηγίες αντικατάστασης φυσιγγίων

για χρήση με τις Μονάδες Aq-5200, Aq-5300 & Aq-5300+

Μοντέλο AQ-5200R

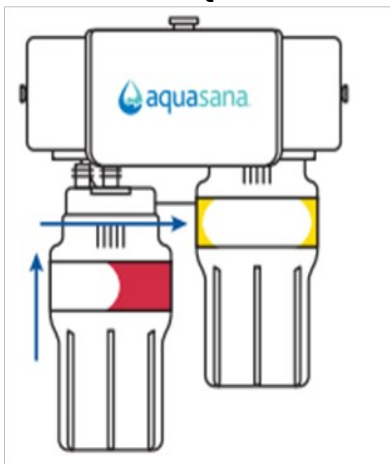

Μοντέλα AQ-5300R & AQ-5300+R

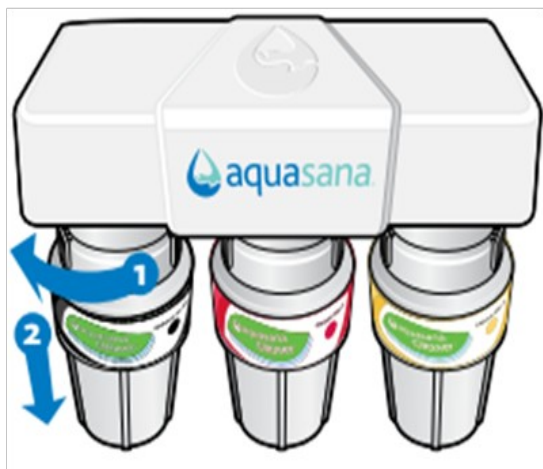

Να μη χρησιμοποιείται όπου το νερό είναι μικροβιολογικά μη ασφαλές ή σε νερό άγνωστης ποιότητας χωρίς επαρκή απολύμανση πριν ή μετά τη χρήση του συστήματος.



Ελεγμένο & πιστοποιημένο από τον NSF έναντι των προτύπων NSF/ANSI 42, 53, 401 & του πρωτοκόλλου NSF P473. Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Απόδοσης & www.nsf.org.

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα NSF/ANSI 42, 53 & 401 και το πρωτόκολλο P473. Όλες οι ουσίες αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων απόδοσης.
- Τα πιστοποιημένα συστήματα για μείωση κύστεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε δίκτυα ύδρευσης.
- Aq-5200R δυνατότητα επεξεργασίας νερού 500 γαλόνια (1.890 λίτρα).
- Aq-5300R δυνατότητα επεξεργασίας νερού 600 γαλόνια (2.270 λίτρα).
- Aq-5300+R δυνατότητα επεξεργασίας νερού 800 γαλόνια (3.028 λίτρα).

Ασπίδα Ζωής

Αδριανού 1, ΤΚ.14234 Ν. Ιωνία Αττικής κιν.: 6980661006 Web: <https://www.aspidazois.gr> e-mail: az@aspidazois.gr

1. Κλείστε την παροχή κρύου νερού κάτω από το νεροχύτη. Απελευθερώστε την πίεση από το σύστημα ανοίγοντας τη βοηθητική βρύση της Μονάδας. Μόλις σταματήσει η ροή του νερού, είστε έτοιμοι να αλλάξετε τα φίλτρα.

2. Αφαιρέστε τα ανταλλακτικά φυσιγγία από τη συσκευασία. Το καθένα έχει χρωματική κωδικοποίηση για να ταιριάζει στο αντίστοιχο δοχείο.

3. Αφαιρέστε τα δοχεία από το σύστημα περιστρέφοντάς τα προς την αριστερή πλευρά και τραβώντας προς τα κάτω. (Εικ. Α)

4. Χωρίστε τα δύο κομμάτια του κάθε δοχείου επάνω στο νεροχύτη (θα τρέξει λίγο νερό). Περιστρέψτε αριστερόστροφα την κεφαλή & σε αντίθετη φορά το σώμα του δοχείου, όπως απεικονίζεται. Τραβήξτε προς τα κάτω το φυσιγγίο για να το αποσυνδέσετε από την κεφαλή του. (Εικ. Β).

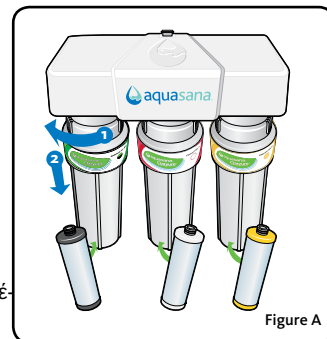


Figure A

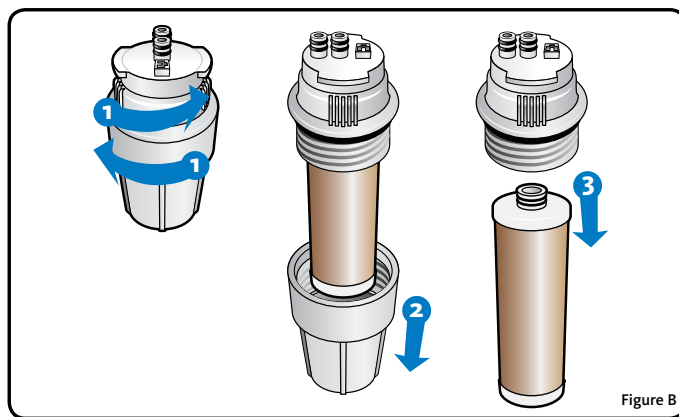


Figure B

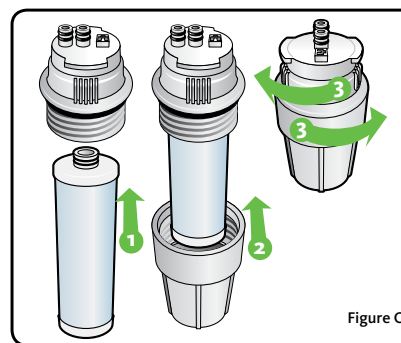


Figure C

5. Εισαγάγετε και συνδέστε το νέο φυσιγγίο στην κεφαλή & στη συνέχεια επανατοποθετήστε το σώμα του δοχείου προς τα επάνω με περιστροφή & σφίξιμο δεξιόστροφος. (Εικ. C).

6. Επανατοποθετήστε τα δοχεία στο σύστημα σύμφωνα με τη χρωματική κωδικοποίησή τους. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία έχουν κλειδώσει σωστά. (Εικ. D).

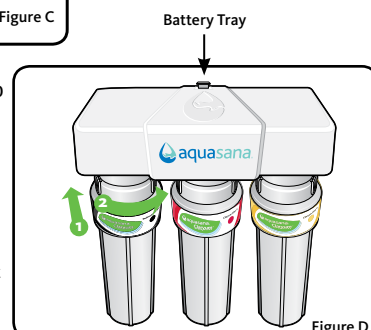


Figure D

7. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με το θετικό πόλο στραμμένο προς την πλάτη. Εφόσον τοποθετηθεί σωστά, το σύστημά σας θα ηχήσει (5) φορές και θα αναβοσβήνει το λαμπάκι. (Εικ. E). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις αφαιρεθεί και αντικατασταθεί η μπαταρία, το σύστημα ρυθμίζεται αυτόματα στα νέα δεδομένα.

8. Μόλις αλλάξετε όλα τα φυσιγγία και τα δοχεία έχουν βιδώσει με ασφάλεια στο σύστημα, ανοίξτε αργά την παροχή του κρύου νερού. Κλείστε τη βοηθητική βρύση και επιθεωρήστε το σύστημα για τυχόν διαρροές.

9. Αφήστε το φιλτραρισμένο νερό να τρέξει 10 λεπτά. Το φίλτρο είναι έτοιμο προς χρήση.

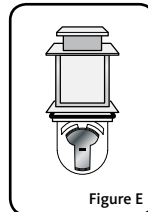


Figure E